AOMA

ESPACIOS INTELIGENTES

Cerradura Inteligente

Manual de instalación

LOK

www.aoma.com.mx

Atención especial:

1. Favor de mantener las llaves mecánicas fuera del inmueble o habitación de instalación, esto es por si la cerradura se llegara a bloquear por falta de energía en las baterías o fallas en el sistema electrónico.
2. Reemplace la batería cuando la alarma de bajo voltaje lo indique.
3. Lea este manual cuidadosamente antes de la instalación y guárdelo para futuras consultas.

Estructura de la cerradura

Características Técnicas

Modelo	LOK
Materiales	Aleación de aluminio
Peso	1.5 KG
Métodos de Apertura	APP TTlock Huella Digital Tarjeta RF Contraseña numérica Llave mecánica Gateway
Colores Disponibles	Plata Negro
Alarma de baja potencia	Menos de 4.8V (Al 15% de energía en batería)

Apto para	Para cualquier tipo de puertas, excepto cristal
Voltaje de Funcionamiento	6v / 4x pilas AAA
Espesor de puerta	De 3.5 a 5.5 cm
Capacidad de datos	∞
Temperatura de funcionamiento	-10°C - 55°C
Condiciones de humedad	0-95%

Lista de contenido

Revise el siguiente cuadro para comprobar que el paquete contiene todas las partes.

No.	Nombre	Cantidad
1	Panel Interior	1
2	Panel Exterior	1
3	Cuerpo de Cerradura (Mortaja)	1
4	Tarjetas RF	3
5	Llave Mecánica	2
6	Empaque de goma impermeable	2
7	Barril para Tornillo M4*40 mm	2
8	Tornillo M4*40 mm	2
9	Contrachapa con caja plástica	1
10	Contrachapa metálica	1
11	Pijas para mecanismo:M5*10mm (Para puertas de madera)	4
12	Tornillos para mecanismo:M5*10mm (Para puertas de aluminio)	4
13	Manual de usuario	1
14	Plantilla para puerta	1

Reinicio del Sistema

Abra la tapa de la cubierta del panel interior, mantenga presionado el botón “Reset” en el panel posterior durante 5 segundos, presione “000#”, y el restablecimiento de fábrica se completara.

Diagrama de instalación

La cerradura al ser bidireccional se puede instalar en puertas de apertura hacia la izquierda o derecha.

Paso 1 Instale el mecanismo

Instale el mecanismo en el hueco y coloque los tornillos para sujetarlo a la puerta.

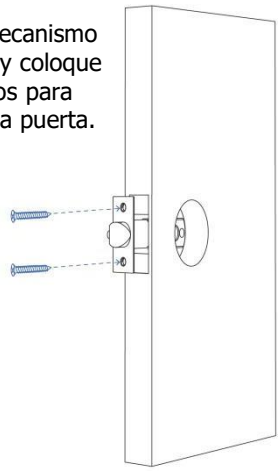

Paso 2 Instale la carcasa para tornillos

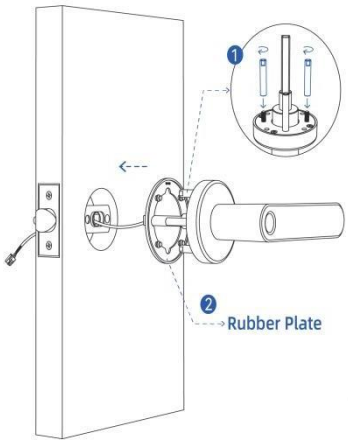

1.Instale los tornillos.
2.Instale el empaque de goma.

Paso 3 Instale el panel trasero

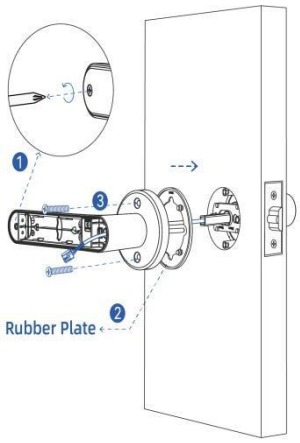

1. Desatornille el tornillo de la tapa de las baterías.
2. Instale el empaque de goma.
3. Ajuste los tornillos de montaje.

Paso 4 Instale la batería y el cable de enlace

1. Conecte el cable en el puerto correspondiente.

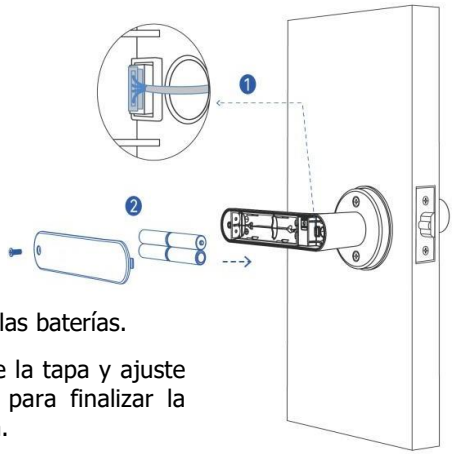

2. Instale las baterías.
3. Coloque la tapa y ajuste el tornillo para finalizar la instalación.

Instalación completa

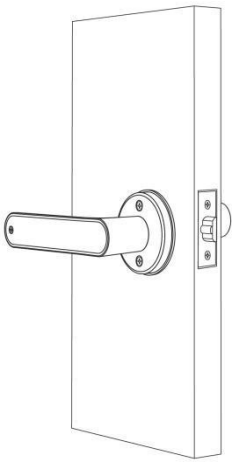

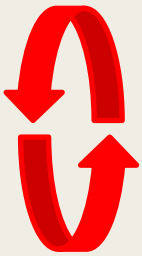

IMPORTANTE

El pestillo también se tiene que ajustar a lado de apertura de la puerta, la parte plana del pestillo siempre debe ir en dirección al interior de la puerta.

1.-Sólo gire el mecanismo en la dirección deseada.

Preguntas frecuentes

¿Cómo leer los registros de operación?	En los registros de la interfaz principal.
¿Por qué no puedo desbloquearlo después de abrir el sentido de paso?	Debe realizar una verificación de desbloqueo en cualquier método,
¿Cuál es el proposito del auto cierre?	Puede establecer cuánto tiempo debe bloquear después del desbloqueo.
Después de la isntalación, el teclado de detección táctil no responde.	En este caso, primero verifique que los electrodos positivo y negativo de la bateria se hayan instalado correctamente Retire el tablero posterior y vea si está conectado. Para eliminar la situación anterior, debe quitar la cerradura y comprobar si los cables del cuerpo de la cerradura están apretados, y el re-cableado.
No puedo registrar la huella digital.	Revise los dedos en busqueda de suciedad o desgaste, revise la cabeza de la huella digital en la cerradura para detectar manchas. Compruebe si la huella digital está funcionando correctamente (Presione para ver si hay alguna respuesta).
¿Cuál es la razón por la que la cerradura inteligente consume energía rápidamente?.	Gran consumo de energía en modo de espera. Corto circuito.
No hay respuesta al precional la manija por fuera de la puerta, pero sí hay desbloqueo normal desde el interior, y la verificación es normal.	Puede ser que la dirección del tríangulo en el embrague haya sido un error, verifique la corrección
¿Cuántas veces se bloqueará la contraseña? **¿Cuánto tiempo estára bloqueado?.**	Al infresar la contraseña incorrecta más de 5 veces consecutivas, el teclado quedará bloqueado por 5 minutos, se deberán intentar otras formas de abrir la puerta.