AOMA

ESPACIOS INTELIGENTES

Cerradura Inteligente

Manual de instalación

LOK +

www.aoma.com.mx

Atención especial:

1. Favor de mantener las llaves mecánicas fuera del inmueble o habitación de instalación, esto es por si la cerradura se llegara a bloquear por falta de energía en las baterías o fallas en el sistema electrónico.
2. Reemplace la batería cuando la alarma de bajo voltaje lo indique.
3. Lea este manual cuidadosamente antes de la instalación y guárdelo para futuras consultas.

Estructura de la cerradura

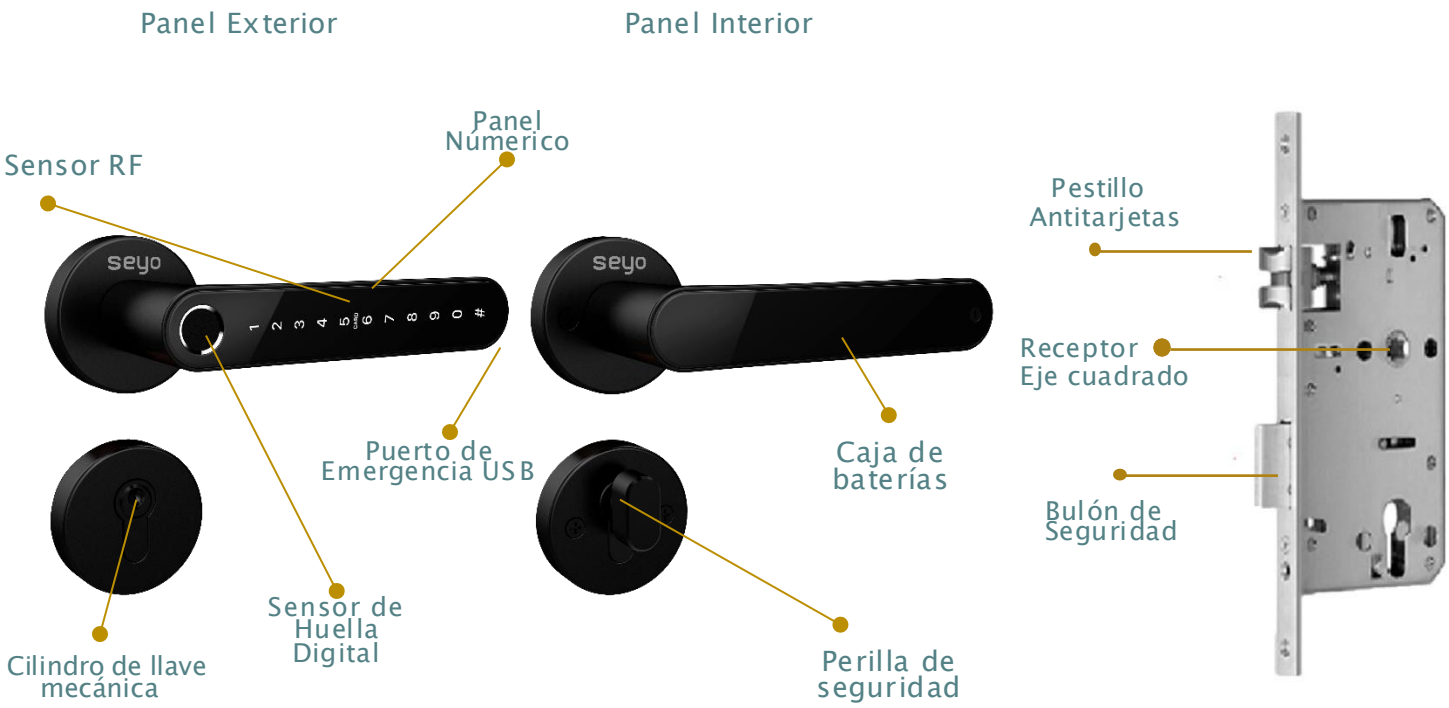

Características Técnicas

Modelo	**LOK PLUS**	**Apto para:**	**Para cualquier tipo de puerta excepto cristal.**
Materiales	**Aleación de zinc y aluminio**	**Voltaje de funcionamiento**	**6v / 4x pilas AAA**
Peso	**2.5 kg**	**Espesor de puerta**	**De 3.5 a 4.5 mm**
Métodos de apertura	**APP TTLOCK Huella Digital Tarjeta RF Contraseña numérica Llave mecánica Gateway**	**Capacidad de datos**	**∞**
Colores disponibles	**Negro**	**Temperatura de funcionamiento**	**-10°C - 55°C**
Alarma de baja potencia	**Menos de 4.8V (Al 15% de energía en batería)**	**Condiciones de humedad**	**0-95%**

Lista de contenido

Revise el siguiente cuadro para comprobar que el paquete contiene todas las partes

No.	Nombre	Cantidad	No.	Nombre	Cantidad
1	Panel Interior	1	10	Barril para Tornillo M5*35 mm	2
2	Panel Exterior	1	11	Tornillos para mecanismo:M5*10mm (Para puertas de aluminio)	4
3	Cuerpo de Cerradura (Mortaja)	1	12	Pijas para mecanismo:M5*10mm (Para puertas de madera)	4
4	Tarjetas RF	3	13	Tornillo M5*30mm	2
5	Llave Mecánica	2	14	Tornillo M5*40mm	2
6	Empaque de goma impermeable	2	15	Tornillo M5*60mm	2
7	Barril para Tornillo M4*40 mm	2	16	Contrachapa metálica	1
8	Contrachapa con caja plástica	1	17	Plantilla para puerta	1
9	Barril para Tornillo M4*40 mm	2	18	Manual de usuario	1

Reinicio del Sistema

Abra la tapa de la cubierta del panel interior, mantenga presionado el botón “Reset” en el panel posterior durante 5 segundos, presione “000#”, y el restablecimiento de fábrica se completara.

Diagrama de Instalación

Paso 1. Instale el mecanismo o mortaja

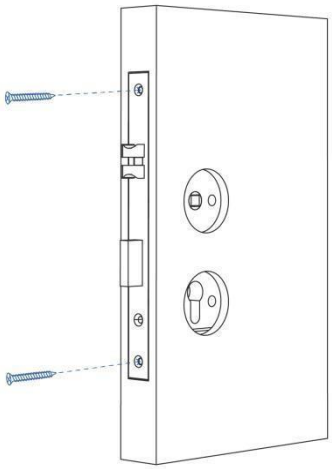

Inserte el mecanismo mortaja en puerta.

Paso 2. Instale los tornillos internos

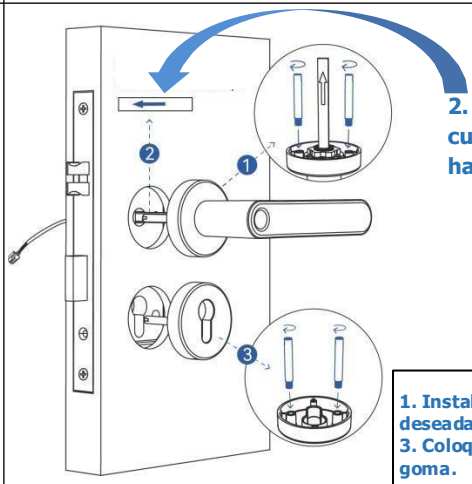

2. Posicionar el eje cuadrado con la flecha hacia arriba.

1. Instale los barriles a la medida deseada.
3. Coloque los empaques de goma.

Paso 3. Instalar la placa de cubierta.

Coloque la placa y el empaque de goma correspondiente al panel interior.

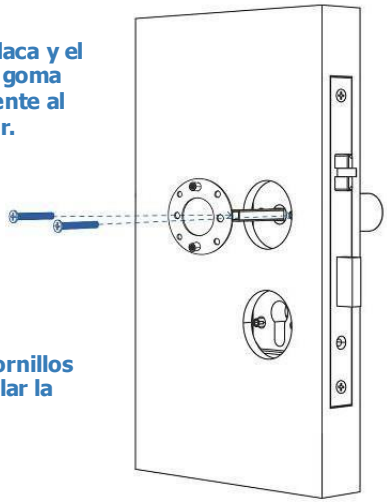

Inserte los tornillos para ensamblar la sujeción.

Paso 4. Instale el panel interior.

1. Retire el tornillo del panel interior.

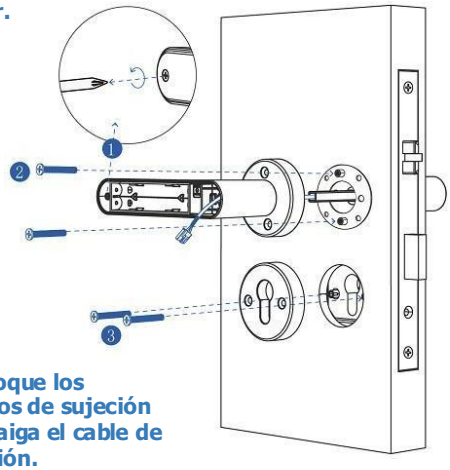

2. Coloque los tornillos de sujeción y extraiga el cable de conexión.

3. Coloque los tornillos guía del cañón o cilindro en la llave.

Paso 5. Instale las baterías y el cañón.

1. Asegúrese de conectar el cable en el puerto.

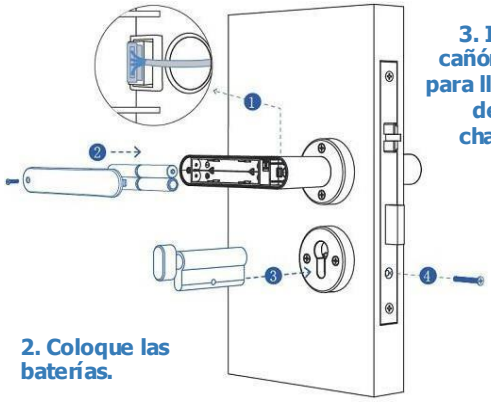

3. Inserte el cañón o cilindro para llave a través de ambos chapetones.

2. Coloque las baterías.

Paso 6. Instalación completa.

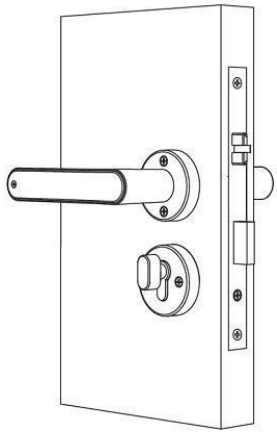

4. Asegure el cilindro o cañón al mecanismo con el tornillo correspondiente para evitar su deslizamiento a través de ambos chapetones.

IMPORTANTE

El pestillo también se tiene que ajustar a lado de apertura de la puerta, la parte plana del pestillo siempre debe ir en dirección al interior de la puerta.

1-Sólo gire el mecanismo en la dirección deseada.

Preguntas frecuentes

¿Cómo leer los registros de operación?	En los registros de la interfaz principal.
¿Por qué no puedo desbloquearlo después de abrir el sentido de paso?	Debe realizar una verificación de desbloqueo en cualquier método,
¿Cuál es el proposito del auto cierre?	Puede establecer cuánto tiempo debe bloquear después del desbloqueo.
Después de la isntalación, el teclado de detección táctil no responde.	En este caso, primero verifique que los electrodos positivo y negativo de la bateria se hayan instalado correctamente Retire el tablero posterior y vea si está conectado. Para eliminar la situación anterior, debe quitar la cerradura y comprobar si los cables del cuerpo de la cerradura están apretados, y el re-cableado.
No puedo registrar la huella digital.	Revise los dedos en busqueda de suciedad o desgaste, revise la cabeza de la huella digital en la cerradura para detectar manchas. Compruebe si la huella digital está funcionando correctamente (Presione para ver si hay alguna respuesta).
¿Cuál es la razón por la que la cerradura inteligente consume energía rápidamente?.	Gran consumo de energía en modo de espera. Corto circuito.
No hay respuesta al precional la manija por fuera de la puerta, pero sí hay desbloqueo normal desde el interior, y la verificación es normal.	Puede ser que la dirección de la flecha en el embrague haya sido un error, verifique la corrección
¿Cuántas veces se bloqueará la contraseña? **¿Cuánto tiempo estára bloqueado?.**	Al infresar la contraseña incorrecta más de 5 veces consecutivas, el teclado quedará bloqueado por 5 minutos, se deberán intentar otras formas de abrir la puerta.